BETRIEBSANLEITUNG

Kleinhupe-Warnleuchte Q-Light

Artikelnummer:
200994



immer aktuell:

- **Helle LED-Warnleuchte | Signalton bis 95 dB(A)**
- **Getrennte Ansteuerung | Blink- oder Dauerlicht**
- **Robustes ABS-Gehäuse | Schutzart IP54**

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft für das Produkt zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie: Lesen Sie vor Montage und ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! **Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Bewahren Sie diese zum Nachlesen auf**

Lieferumfang
Kombi-Warnleuchte S60ADL, Befestigungsmaterial

Sicherheitshinweise
Bevor Sie das Gerät montieren bzw. in Betrieb nehmen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie dieses von Kindern fern.
Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden Teile.

Umgebungsbedingungen
Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:
Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw.
Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Bestimmungsgemässe Verwendung
Die Kombi-Warnleuchte S60ADL dient zur gleichzeitigen optischen und akustischen Alarmierung in Verbindung mit geeigneten Steuer-, Melde- oder Warnsystemen. Das Gerät erzeugt gleichzeitig einen lauten Signalton sowie ein weithin sichtbares Blink- oder Dauerlicht und eignet sich zur Alarm- und Zustandsmeldung in Gebäuden, technischen Anlagen sowie industriellen und gewerblichen Anwendungen. **Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.**

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	35 mA
Schalldruck	max. 95 dB(A) (100 cm)
Blinkfrequenz	60-80 Blitze/Minute
Umgebungstemperatur	−30 °C bis +50 °C
Schutzart	IP54 **bei senkrechter Montage**
Kabellänge	0,4 Meter
Maße	233 mm Höhe, ø 70 mm Lichtkuppel
Hornöffnung	86 mm Breite
Gehäusematerial	ABS
Lichtkuppel	Polycarbonat
Gewicht	0,32 kg
Befestigungslochabstand:	44 mm
	2 × Ø 5,5 mm Befestigungsbohrungen
Kabeldurchführung	10 × 10 mm

Getrennte Ansteuerung von Leuchte | Hupe

Technische Änderungen vorbehalten.

Montage

Für eine zuverlässige Funktion sollte die Kombi-Warnleuchte S60ADL an einem vibrationsarmen Montageort installiert werden.

⚠ **Die Kombi-Warnleuchte stets so montieren, dass die Schallöffnung nach unten zeigt. Gleichzeitig muss die Lichtkuppel frei sichtbar bleiben. Eine Montage mit nach oben gerichteter Schallöffnung kann zum Eindringen von Feuchtigkeit führen und die Funktion beeinträchtigen.**

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Leuchte und Schallöffnung dürfen nicht verdeckt werden.
- Die Kombi-Warnleuchte sollte so montiert werden, dass der Signalton ungehindert abgestrahlt werden kann.
- Vermeiden Sie die Montage in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen
- Vermeiden Sie Bereiche mit hoher Staubbelastung oder dauerhafter Feuchtigkeit.

- Bei Außenmontage muss die Signalöffnung nach unten zeigen, damit kein Wasser eindringen kann.
- Die Befestigungsschrauben dürfen nicht übermäßig angezogen werden, um Beschädigungen am Gehäuse zu vermeiden.

Elektrischer Anschluss

Vor allen Arbeiten Spannungsfreiheit herstellen.
Anschluss nur durch Elektrofachkräfte.

Die Warnleuchte wird an 230 V AC angeschlossen.
- Die Anschlussleitungen sind bereits vormontiert.
- Bei Wechselspannung muss keine Polarität beachtet werden.
- **Anschlussbelegung:**
  Schwarz = gemeinsame Versorgung
  Rot = Leuchte
  Braun = Signalhupe
  Dadurch können Leuchte und Signalton unabhängig voneinander angesteuert werden.

Inbetriebnahme

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung ist das Gerät sofort betriebsbereit. Werkseitig ist Dauerlicht voreingestellt.
Der Betriebsmodus kann nach Entfernen der Lichtkuppel zwischen Blink- und Dauerlicht umgeschaltet werden.
Die Kombi-Warnleuchte S60ADL kann als externer Signalgeber in Verbindung mit zahlreichen Schabus Warnmeldern, Gaswarnanlagen und Überwachungssystemen eingesetzt werden.

Fehlersuche


Kein Licht oder kein Signalton
Mögliche Ursachen:
- keine Betriebsspannung
- Verdrahtung fehlerhaft
- Anschlussleitung beschädigt
- Betriebsart falsch eingestellt


Prüfen Sie die Spannungsversorgung sowie die Anschlussleitungen.

Typische Einsatzbereiche

- Alarmanlagen
- Gaswarnanlagen
- Wasserwarnsysteme
- Maschinenüberwachung
- Gebäudeautomation
- Gebäude- und Sicherheitstechnik.
- Industrie- und Sicherheitstechnik

Nicht verwendete Anschlussleitungen müssen isoliert werden.
Ein Kurzschluss der Steuerleitungen ist unbedingt zu vermeiden.
Vor dem Öffnen der Lichtkuppel stets Spannungsfreiheit herstellen.

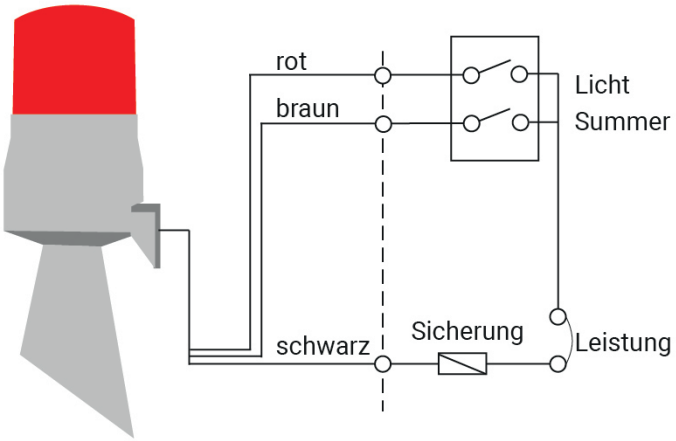


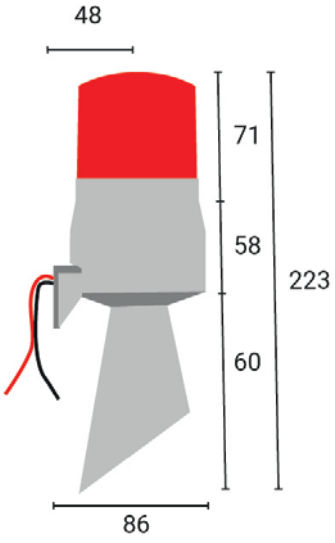



Werksseitig ist die Blinkleuchte auf Dauerlichtbetrieb eingestellt: Schalter auf L.

Für Blinklicht Schalter auf LF umstellen.

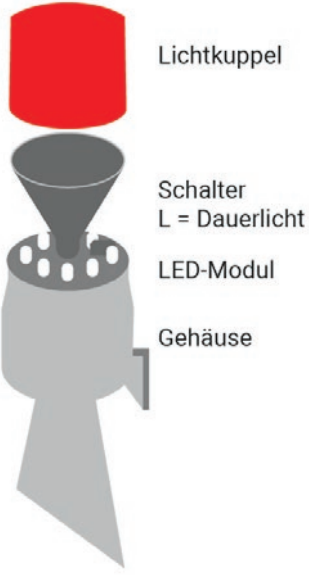

Allgemein
Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und/ oder Verluste jeder Art, wie z.B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal gegeben wird.

Reinigen und Pflegen
Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, das bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung können Sie per Mail bei uns anfordern unter:
info@elektrotechnik-schabus.de
Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Gewährleistung
Auf Ihr elektronisches Produkt von Elektrotechnik Schabus gewähren wir auf Materialfehler und Qualitätsmängel eine gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei gesetzlicher Gewährleistung muss das Gerät mit folgenden Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus keinerlei Haftung.
- Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanleitung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren oder für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder Nachlässigkeit verursacht wurden.

Rücksendung
Sollte Ihr Gerät defekt sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0
Email info@elektrotechnik-schabus.de

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. Wir werden Ihnen kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands) per Mail einen Retourenaufkleber zusenden. Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen! Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet.

Umweltinformationen
Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten. Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden.



WEEE-NR.: 91394868
Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme. Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen benötigen, wenden Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt. Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhalten.