elektrotechnik SCHABUS ES

Deutscher Hersteller seit 1992



BETRIEBSANLEITUNG

SHT 5001 Wassermelder

DIN-Schiene · 2 Meldelinien

Artikel Nr. 400748

Vor Montage und Inbetriebnahme vollständig lesen. Der Anschluss an Netzspannung muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.

ALLE INFORMATIONEN, DOWNLOADS & MEHR

Einfach QR-Code scannen oder Webseite besuchen.

www.elektrotechnik-schabus.de

SHT 5001 Wassermelder

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Damit die einwandfreie Funktion und Leistung des Produkts jederzeit gewährleistet ist und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und insbesondere die Sicherheitshinweise zu beachten! Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:

- Wohngebäude/-flächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw.
  Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Gewerbebetrieben mit haushaltsähnlicher Nutzung.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

HINWEISE ZUM EINSATZ

Der SHT 5001 erkennt Wasseraustritt über angeschlossene Wassersensoren und überwacht Wasserstände mit geeigneten Mini-Schwimmerschaltern. Das Gerät selbst vollständig vor Nässe schützen und nur in trockenen Innenräumen montieren.

- Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Vor Arbeiten an den Klemmen Versorgung spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Netzspannung und angeschlossene Relaislasten berücksichtigen.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der SHT 5001 ist zur Festinstallation in einem Kleinverteiler oder Sicherungskasten vorgesehen. Er besitzt zwei unabhängige Meldelinien mit je einem Eingang für Wassersensoren (AC), einem Eingang für Mini-Schwimmerschalter (DC) und einem eigenen potentialfreien Wechselrelais. Die Anschluss- und Alarmfunktionen sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

Ungeeignete Montageorte

- Direkt über Herd, Verbrennungsstätte, Waschbecken oder Abfluss.
- Bereiche, in denen Staub, Feuchte oder Schmutz die Funktion beeinträchtigen können.
- Explosionsgefährdete Räume.

Gerät vor Montage, Anschluss und Inbetriebnahme vollständig kennenlernen.

Montage und Anschluss nur durch eine qualifizierte Fachkraft.

SICHERHEITSHINWEIS

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen.

02 PRODUKTÜBERSICHT
Wassermelder SHT 5001

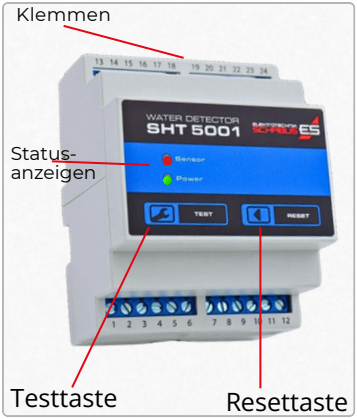

ZWEI UNABHÄNGIGE MELDELINIEN
Je Linie können ein Wassersensor (AC) und ein Mini-Schwimmerschalter (DC) angeschlossen werden.

GETRENNTE SCHALTAUSGÄNGE
Jede Meldelinie schaltet ein eigenes potentialfreies Wechselrelais.

ALARMSPEICHER NACH BEDARF
Für jede Meldelinie separat per Drahtbrücke aktivierbar. Ein gespeicherter Alarm lässt sich nach Ende der Wassermeldung mit RESET oder einem externen Taster quittieren.

GEMEINSAME WARNUNG
Die rote SENSOR-LED, interner Summer und 12-V-Alarmausgang melden einen Alarm.

ANSCHLUSSBELEGUNG SHT 5001

1-3	Netz: L / N / PE	15/16	Alarmspeicher Linie 1
4-6	Relais 1: COM / NO / NC	17/18	Alarmspeicher Linie 2
7-9	Relais 2: COM / NO / NC	19/20	Schwimmerschalter Linie 1
10/11	Quittierung: Schließertaster	20/21	Schwimmerschalter Linie 2
11/12	12-V-Ausgang, max. 30 mA	22/23	Wassersensor Linie 1
13/14	DC: (12-24 V)	23/24	Wassersensor Linie 2

Alle Anschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt. Öffnen Sie die Schrauben, führen Sie den Draht oder die Litze ein und schließen Sie die Schraube wieder.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

03 KURZBESCHREIBUNG & LIEFERUMFANG
Wassermelder SHT 5001

KURZBESCHREIBUNG

Der SHT 5001 ist ein Wassermelder zur Festinstallation in einem Kleinverteiler oder Sicherungskasten. Er besitzt zwei unabhängige Meldelinien mit je einem Eingang für Wassersensoren (AC) und Mini-Schwimmerschalter (DC). Jede Meldelinie schaltet ein eigenes potentialfreies Wechselrelais.
Bei Alarm leuchtet oder blinkt die rote SENSOR-LED, der interne Summer ertönt und der gemeinsame 12-V-Alarmausgang wird aktiviert. Ein Alarmspeicher kann für jede Linie einzeln per Drahtbrücke eingeschaltet werden. Mit TEST werden beide Meldelinien simuliert; die angeschlossenen Sensoren und Schwimmerschalter werden dabei nicht geprüft.

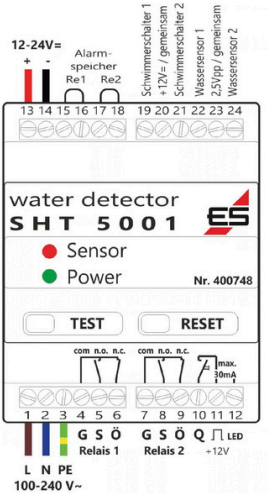

AUF EINEN BLICK

Der Alarm einer Meldelinie schaltet das zugeordnete Relais.
Die rote SENSOR-LED, der interne Summer und der externe Alarmausgang zeigen den Zustand an.

LIEFERUMFANG



1x SHT 5001 Wassermelder



1x Betriebsanleitung (dieses Dokument)

SHT 5001 stets trocken montieren; nur Sensor oder Schwimmerschalter am Messort anbringen.

04 TECHNISCHE DATEN
DETAILS UND EIGENSCHAFTEN

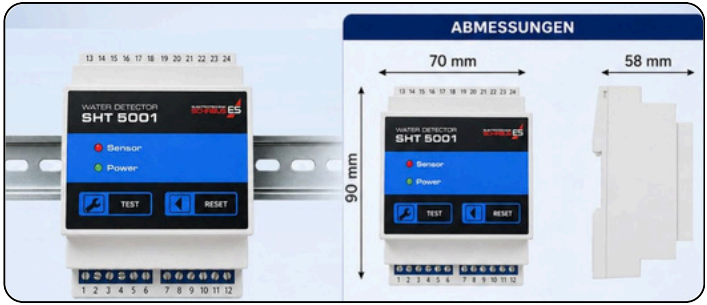

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-24 V Standby 8 mA / Alarm 100 mA 100 - 230 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 0,6 W Standby / Alarm 2 W
Schutzart	IP 20
Meldelinien	2 Sensoren (AC) +/o 2 Minischwimmerschalter (DC)
Messspannung	AC 115 Hz / 2,5 Vpp; DC 12 V
Leitungslänge	AC bis 100 m; DC bis 300 m; max. 10 nF
Alarmierungsschwelle	AC < 80 kΩ; DC < 180 kΩ
Relais 1 und 2	Schaltleistung 5 A (30V DC) 10 A (230V AC)
Alarmausgang	12 V DC / max. 30 mA
Schalldruckpegel	65 dB(A) bei 10 cm Abstand, Piezo
Funktionsbereich	+5 bis +45 °C
Luftfeuchte (Umgebung)	5–90 % rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur	–20 bis +70 °C
Abmessungen (HxBxT)	90 × 70 × 58 mm, 4 TE
Gewicht	200 g
Gehäusematerial	ABS (schlagfest)
Montage	DIN-Schiene

05 **FUNKTION**
SO FUNKTIONIERT DER SHT 5001

ZWEI MELDELINIEN - ZWEI RELAIS

MELDELINIE 1
Wassersensor (AC) und/oder Mini-Schwimmerschalter (DC) → **RELAIS 1**

MELDELINIE 2
Wassersensor (AC) und/oder Mini-Schwimmerschalter (DC) → **RELAIS 2**

Ein ansprechender AC- oder DC-Eingang löst den Alarm der jeweiligen Linie aus.

WAS IM ALARMFALL GESCHIEHT

OPTISCH

Die rote SENSOR-LED leuchtet bei Linie 1; sie blinkt bei Linie 2.

AKUSTISCH

Der interne Piezo-Summer meldet den Alarm. Er kann gezielt stumm geschaltet werden.

SCHALTEN

Das zur Meldelinie gehörende potentialfreie Wechselrelais zieht an.

Die Relais arbeiten getrennt; Summer und 12-V-Alarmausgang melden beide Linien.

EXTERN MELDEN

Über die Relais können externe Geräte wie Blinkleuchten, Signalhupen oder eine Alarmweiterleitung geschaltet werden. Für geeignete 12-V-Signalgeber steht zusätzlich der gemeinsame Alarmausgang 11/12 mit maximal 30 mA zur Verfügung.

Wichtig: Sobald an 11/12 ein Gerät angeschlossen oder eine Drahtbrücke gesetzt wird, ist der interne Summer stummgeschaltet.

06 MONTAGE & ANSCHLÜSSE
KLEMMEN AM SHT 5001

VOR DEM VERDRAHTEN
Versorgung und angeschlossene Relaislasten spannungsfrei schalten.

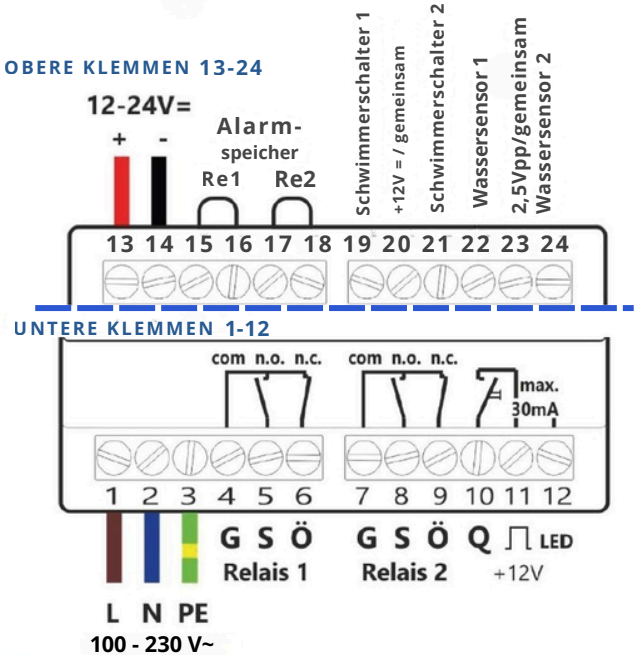

10/11: Quittierung 11/12: 12-V-Alarmausgang (max. 30 mA)
Netz und Akku gleichzeitig möglich. Bei 12 V hat Netz Vorrang, bei 24 V die DC-Versorgung. Umschaltgrenze: ca. 15 V.

07 QUITTIERUNG & ALARMAUSGANG
ANSCHLUSSBEISPIELE

EXTERNE QUITTIERUNG KLEMMEN 10/11



Potentialfreien Schließertaster mit Momentfunktion anschließen. Er wirkt wie ein Druck auf RESET.

Mehrere Taster sind parallel möglich.

ALARMSPEICHER JE LINIE SEPARAT



Bei gespeichertem Alarm bleiben das zugeordnete Relais, die SENSOR-Anzeige und der Alarmausgang 11/12 bis zur Quittierung aktiv.

Brücke gesetzt: Alarm bleibt nach Ende der Meldung bis RESET gespeichert

12-V-ALARMAUSGANG KLEMMEN 11/12



(Alarm Strom)
Drahtbrücke



LED



Piezotreiber

Klemme 11: dauerhaft +12 V DC. Klemme 12: im Alarmfall geschalteter Minuspol (Open Collector). Maximal 30 mA Gesamtlast, auch bei mehreren angeschlossenen Geräten.
Nur Piezo-Töner mit eigenem Treiber anschließen.

WICHTIG: INTERNER SUMMER

Ein Gerät oder eine Drahtbrücke an 11/12 schaltet den internen Piezo-Summer stumm.

08 WECHSLER-SCHWIMMERSCHALTER
SONDERFALL - KLEMMEN 19/20/21

DREI ADERN · ZWEI MELDELINIEN

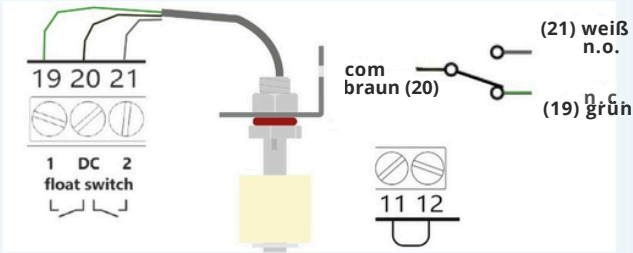

19 = grün (NC) 20 = braun (COM) 21 = weiß (NO)
Eine der beiden Meldelinien ist immer aktiv; das zugeordnete Relais ist angezogen.
Brücke 11/12: interner Summer stumm.

BEISPIEL: MAGNETVENTIL STROMLOS GESCHLOSSEN

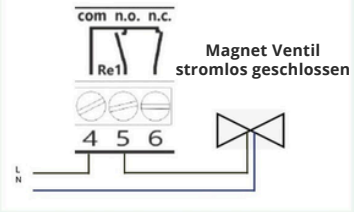

Relais 1 schaltet das Ventil über 4 (COM) und 5 (NO).

Bei steigendem Pegel oder Stromausfall fällt Relais 1 ab: Das Ventil schließt stromlos.

Die konkrete Ventil- und Relaislast fachgerecht auslegen.

WICHTIG FÜR DIE UMSCHALTUNG

Der Wechsler belegt beide DC-Eingänge. Die Alarmspeicher-Brücken 15/16 und 17/18 für diesen Betrieb offen lassen.

09 WASSERSENSOR SHT 5008
SONDERFALL & FUNKTION ART. 300719

DREI KONTAKTE · ZWEI AC-MELDELINIEN

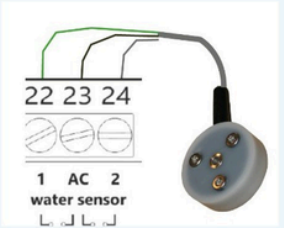

GRÜN → KLEMME 22
BRAUN → KLEMME 23
WEISS → KLEMME 24

Der mittlere Kontakt bildet mit den beiden äußeren Kontakten zwei getrennte Messstrecken.

Beide Kontaktpaare müssen benetzt sein, damit beide Linien auslösen.

RELAISKONTAKTE IN REIHE SCHALTEN

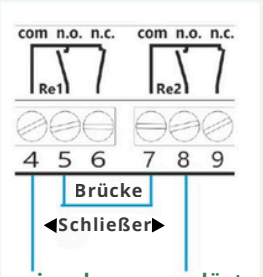

Relais 1: 4-5 (NO)
Relais 2: 7-8 (NO)

Klemmen 5 und 7 miteinander brücken.

Der Schließerkreis zwischen 4 und 8 ist nur geschlossen, wenn beide Relais anziehen.

Ein einzelner ausgelöster Eingang schließt den Lastkreis nicht.

ALTERNATIVE & FUNKTIONSTEST

Auch zwei getrennte Sensoren an 22/23 und 23/24 bilden die UND-Funktion. Beide Kontaktpaare beim Test benetzen.

10 TEST, ANZEIGEN & RESET
FUNKTION SICHER PRÜFEN

TESTTASTE

1 TEST DRÜCKEN
TEST simuliert Wasser auf beiden Meldelinien. Die Alarmfunktionen werden ausgelöst.

2 SENSOREN PRÜFEN
Wassersensoren und Mini-Schwimmerschalter werden durch TEST nicht geprüft. Separat am Messort testen.

Bei aktivem Alarmspeicher bleibt der TEST-Alarm bis RESET bestehen.

LED-ANZEIGEN

SENSOR. LINIE 1	leuchtet dauerhaft
SENSOR. LINIE 2	blinkt
SENSOR. BEIDE	blinkt langsamer
POWER	grün bei angelegter Versorgung

RESET. WAS GESCHIEHT?

GESPEICHERTER ALARM
Nach Ende der Wassermeldung mit RESET oder einem externen Taster an 10/11 quittieren. Bei noch anstehender Meldung bleibt der Alarm bestehen.

ANSTEHENDER ALARM OHNE SPEICHER
RESET schaltet nur den internen Piezo-Summer stumm. Der Alarm endet erst, wenn die Meldelinie keine Meldung mehr auslöst; das Relais bleibt bis dahin geschaltet.

11 VERHALTEN IM ALARMFALL

SICHER HANDELN - URSACHE BEHEBEN

WENN DER SHT 5001 ALARM GIBT

Angeschlossene Relais können gleichzeitig externe Geräte schalten. Warnung ernst nehmen und die Ursache umgehend prüfen.

01 GEFAHRENBEREICH MEIDEN

Bei Wasser in der Nähe elektrischer Anlagen Abstand halten. Keine nassen Teile berühren; eine Fachkraft hinzuziehen.

02 MELDELINIE ERKENNEN

SENSOR-LED leuchtet: Linie 1. Sie blinkt: Linie 2. Blinkt sie langsamer, sind beide Linien aktiviert.

03 ALARMSURSACHE BESEITIGEN

Leckage oder Pegelanstieg prüfen. Wasserzufuhr oder angeschlossene Anlage nur gefahrlos sichern. Messstelle prüfen.

04 ERST DANACH QUITTIEREN

Nach Ende der Meldung gespeicherten Alarm mit RESET oder dem externen Taster 10/11 zurücksetzen.

WICHTIG

Ohne Alarmspeicher endet die Meldung nach Wegfall der Auslösebedingung automatisch. RESET schaltet bei noch anstehendem Alarm nur den internen Summer stumm.

12 STÖRUNGEN & FEHLERSUCHE
URSACHE SCHRITT FÜR SCHRITT PRÜFEN

SICHERHEIT
Vor Arbeiten an Klemmen Versorgung und Relaislasten spannungsfrei schalten. Anschlussprüfung nur durch Fachkraft.

POWER-LED AUS
Versorgung, Leitungen und Absicherung prüfen lassen: Netz an 1-3 oder DC an 13/14. Fachkraft hinzuziehen.

UNERWARTETER ALARM
Betroffene Linie an der SENSOR-LED erkennen. Messstelle auf Feuchte, Schmutz oder Schalterstellung prüfen.

ALARM BLEIBT
Sind 15/16 oder 17/18 gebrückt? RESET wirkt bei gespeichertem Alarm erst nach Ende der Meldung. Messstelle erneut prüfen.

KEIN SUMMERTON
Ein Anschluss oder eine Brücke an 11/12 schaltet den internen Summer stumm. Beschaltung prüfen lassen.

MELDELINIE ZUORDNEN
Linie 1: Schwimmerschalter 19/20
Linie 2: Schwimmerschalter 20/21
Wassersensor 22/23
Wassersensor 23/24

Bei wiederholten Fehlmeldungen Sensoren und Leitungen auf Beschädigung oder Verschmutzung prüfen lassen.

FEHLER WEITERHIN VORHANDEN?
SCHABUS Support: +49 (0) 8036 / 67 49 79-0
Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.

13 SENSOREN & LEITUNGEN
RICHTIG WÄHLEN UND ANSCHLIESSEN

WASSERSENSOR. AC
LINIE 1: 22/23 · LINIE 2: 23/24



Für normalerweise trockene Flächen, z. B. unter Geräten oder nahe Rohrleitungen.

Die Elektroden melden leitfähiges Wasser. Längere Benetzung kann Korrosion und Fehlalarme verursachen.

SCHWIMMERSCHALTER - DC
LINIE 1: 19/20 LINIE 2: 20/21



Für Pegel, Behälter und länger anstehenden Wasserkontakt.

Auch bei nichtleitenden Flüssigkeiten nutzbar, wenn der eingesetzte Schalter dafür geeignet ist.

MEHRERE MELDER AN EINEM EINGANG
Mehrere Wassersensoren am selben AC-Eingang oder mehrere Mini-Schwimmerschalter am selben DC-Eingang können parallel angeschlossen werden. Einer genügt zum Auslösen der zugehörigen Meldelinie.

LEITUNGSVORGABEN

WASSERSENSOR (AC)	bis 100 m
SCHWIMMERSCHALTER (DC)	bis 300 m

Ungeschirmte LiYY-Leitung 2 × 0,14 mm² verwenden; Leitungskapazität je Meldelinie höchstens 10 nF.

Sensorleitungen nicht parallel zu Netzleitungen verlegen.

REGELMÄSSIG PRÜFEN
Sensoren und Schwimmerschalter am Einsatzort testen; TEST am Gerät prüft diese Anschlüsse nicht mit.

14 ANSCHLUSSPRAXIS & PFLEGE
EXTERNE GERÄTE - REINIGUNG

SCHRAUBKLEMMEN RICHTIG ANSCHLIESSEN

Vor Arbeiten spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Anschluss nur durch Fachkraft.

1 LÖSEN
Schraube der Klemme öffnen.

2 EINFÜHREN
Draht oder Litze einführen.

3 SCHLIESSEN
Schraube festziehen, nicht überdrehen.

EXTERNE GERÄTE ÜBER DIE RELAIS SCHALTEN

RELAIS 1: 4/5/6
COM/NO/NC

RELAIS 2: 7/8/9
COM/NO/NC

Beispiele:
Blinkleuchte, Signalhupe, GSM-Wahlgerät, WWD 200 oder eine geeignete BUS-Schnittstelle.
Die Relaiskontakte sind potentialfrei. Schaltleistung und angeschlossene Lasten gemäß technischen Daten fachgerecht auslegen.

11/12: 12 V DC / max. 30 mA für geeignete Signalgeber.
Ein Anschluss dort schaltet den internen Summer stumm.

REINIGUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG

GERÄT
Vor Nässe, Staub und direkter Sonne schützen. Mit trockenem, bei Bedarf leicht feuchtem Tuch reinigen. Keine lösemittelhaltigen Mittel verwenden.

MESSSTELLEN
Sensor-Elektroden auf Schmutz und Korrosion prüfen. Schwimmer auf freie Bewegung prüfen.
Am Einsatzort getrennt von TEST testen.

Gerät nicht öffnen; Reparatur nur durch autorisiertes Fachpersonal.

15 ALLGEMEINES & GEWÄHRLEISTUNG
WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEINES

Der SHT 5001 ist ein Produkt zur Überwachung von Wasseraustritt oder Pegelüberwachung. Das Gerät ersetzt nicht die fachgerechte Installation, Wartung und Kontrolle von Wasserleitungen und Armaturen.

Elektrotechnik Schabus haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Veränderungen am Gerät oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen ab Kaufdatum.

Im Gewährleistungsfall benötigen wir:

- Eine Beschreibung des Fehlers
- Einen Kaufbeleg
- Ihre vollständigen Kontakt- und Lieferdaten



Das Gerät muss entsprechend dieser Betriebsanleitung verwendet worden sein. Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Veränderungen am Gerät, äußere Einwirkungen oder eigenmächtige Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

GERÄT NICHT ÖFFNEN

Im SHT 5001 befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder zu reparierenden Teile.
Bei einer Störung kontaktieren Sie bitte den Schabus Support.



Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und/oder Verluste jeder Art, wie z.B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal trotz Wassereinbruch abgegeben wird.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.elektrotechnik-schabus.de

16 SERVICE & RÜCKSENDUNG
IM SERVICEFALL - SO GEHEN SIE VOR

Downloads, FAQs und aktuelle Infos

SCHABUS SUPPORT

TELEFON
+49 (0) 8036 674979-0
Mo.-Do. 8:00-12:00 / 13:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-12:00 Uhr

E-MAIL & WEBSEITE
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de
Bitte zuerst Kontakt aufnehmen.

IM SERVICEFALL - SO GEHEN SIE VOR

1. **KONTAKT AUFNEHMEN**
   Beschreiben Sie den Fehler möglichst genau:
   Was ist passiert, wann tritt er auf und welche Anzeige zeigt das Gerät?

2. **LÖSUNG KLÄREN**
   Wir prüfen Ihr Anliegen und nennen die nächsten Schritte. Viele Fragen lassen sich bereits telefonisch oder per E-Mail lösen.

3. **RÜCKSENDUNG VORBEREITEN**
   Nach Rücksprache bruchsicher verpacken. Fehlerbeschreibung, Kontaktdaten und Kaufbelegkopie beilegen.

SENDEN AN
Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Straße 150
83071 Stephanskirchen

NACH DEM VERSAND
Wir informieren Sie nach Erhalt über die weitere Bearbeitung.

WICHTIG
Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen. Reparaturen und Wartungen dürfen nur der Hersteller oder autorisiertes Fachpersonal durchführen.

17 UMWELT & ENTSORGUNG
NACHHALTIG HANDELN

Elektrotechnik Schabus legt Wert auf Nachhaltigkeit und bittet Sie, mitzuhelfen, unsere Umwelt zu schützen. WEEE-Reg.-Nr. DE 91394868

UMWELTSCHUTZ

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen und die fachgerechte Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

- **Ressourcen schonen**
  Bewusster und effizienter Einsatz von Energie und Materialien.
- **Abfall vermeiden**
  Langlebige Produkte und verantwortungsbewusster Umgang.
- **Umwelt schützen**
  Fachgerechte Entsorgung sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.

ENTSORGUNG Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt zu sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen.

SO ENTSORGEN SIE RICHTIG

1. Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll.
2. Geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektrogeräte ab.
3. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.

TIPP

Auch Verpackungsmaterialien bitte umweltgerecht entsorgen und - wenn möglich - recyceln. Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern! Danke, dass Sie Verantwortung übernehmen!

IHRE MEINUNG HILFT UNS WEITER

Sie haben das Gerät in Betrieb genommen?
Wenn Ihnen bei der Montage oder Nutzung dieser Betriebsanleitung etwas aufgefallen ist oder Sie Anregungen, Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
Ihre Praxiserfahrung hilft uns, unsere Betriebsanleitungen kontinuierlich zu verbessern.
Schreiben Sie uns gerne an: info@elektrotechnik-schabus.de

18 KONFORMITÄT & KENNZEICHNUNG
SICHERHEIT UND QUALITÄT

EU-KONFORMITÄT

Der SHT 5001 erfüllt die für das Produkt zutreffenden europäischen Anforderungen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert oder über unsere Website heruntergeladen werden.

CE

HERSTELLER

ELEKTROTECHNIK SCHABUS GMBH & CO. KG

Baierbacher Straße 150
83071 Stephanskirchen
Deutschland

+49 (0) 8036 674979-0

info@elektrotechnik-schabus.de

www.elektrotechnik-schabus.de

UNSERE SERVICEZEITEN

Montag-Donnerstag
08:00-12:00 Uhr
13:00-17:00 Uhr

Freitag
08:00-12:00 Uhr

KENNZEICHNUNG

Das Gerät ist mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

CE — CE-Kennzeichnung

WEEE-Kennzeichnung (nicht im Hausmüll entsorgen)

RECHTLICHER HINWEIS

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Stand: 09/2026
Version: 1.0

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Schabus entschieden haben. Unsere Produkte stehen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation - entwickelt für Ihren Schutz.

MIT SICHERHEIT ENTSPANNTER

EIN PARTNER. VIELE LÖSUNGEN.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment für mehr Sicherheit in jedem Bereich.



ABLUFT- & KLIMA

Funk/Kabel-Abluftsteuerungen

WASSER-SCHUTZ

Weil ein Tropfen nicht zur Flut werden soll.

GAS-WARN-TECHNIK

Weil Gas unsichtbar ist

GEBÄUDE-AUTOMATION

ANLAUF-STROM-BEGRENZER

OEM PRODUKTE

ELEKTROTECHNIK SCHABUS GMBH & CO. KG
Baierbacher Straße 150 - 83071 Stephanskirchen
Deutschland +49 (0) 8036 674979-0
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de

FOLGEN SIE UNS AUF

MADE in GERMANY

400748-BDA-SHT5001-09-2026-V1-SCHABUS