Kurzanleitung
Batteriewechsel beim Sender FDS 100 / FDS 200
(Gehäuse mit integrierten Befestigungslaschen, ab Baujahr 2024)

Wenn die LED am Sender dauerhaft rot, abwechselnd rot/grün oder gar nicht mehr blinkt – z. B. beim Öffnen oder Schließen des Fensters – ist es Zeit, die Batterie (Typ CR 2032 / 3 V) zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn Ihre Abluftanlage ein- oder ausschaltet, obwohl das Fenster geöffnet ist.

Bitte beachten Sie:
Ein hoher Batterieverbrauch kann durch ungünstige Einbauorte (z. B. hinter Edelstahl oder in Funkschatten) sowie durch häufig und lange geöffnete Fenster, etwa in der Sommerlüftung, begünstigt werden.

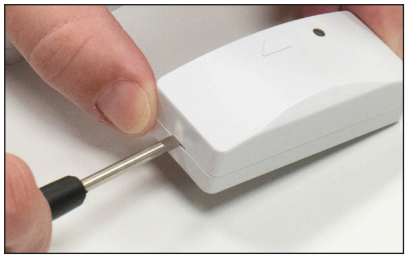

1. **Gehäuse öffnen**
   Nehmen Sie den beiliegenden Schlitzschraubendreher und fahren Sie damit an der kurzen Seite des Senders in die kleine Nut. Hebeln Sie den Deckel vorsichtig an – ein vollständiges Abnehmen des Senders vom Fenster ist dabei nicht notwendig.

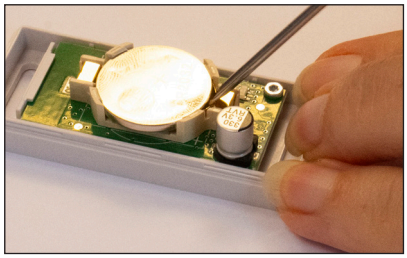

2. **Batterie entnehmen**
   Legen Sie den Sender so vor sich, dass Sie freien Zugriff auf die Batterie haben. Führen Sie den Schraubendreher von oben zwischen Kontaktfeder und Knopfzelle und hebeln Sie diese vorsichtig aus dem Halter. Die alte Batterie springt dabei leicht heraus.

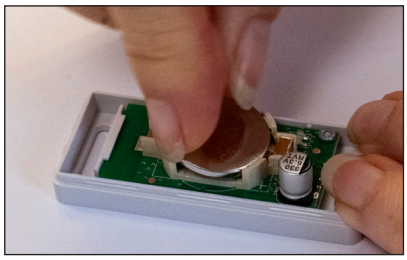

3. **Neue Batterie einsetzen**
   Je nach Modell wird die neue Batterie CR 2032 entweder flach eingelegt oder unter die messingfarbenen Kontaktlaschen geschoben (siehe Abbildung 4 in der Originalanleitung). Drücken Sie sie anschließend vorsichtig nach unten.
   Wichtig: Die Beschriftung der Knopfzelle („+“) muss nach oben zeigen und lesbar sein.

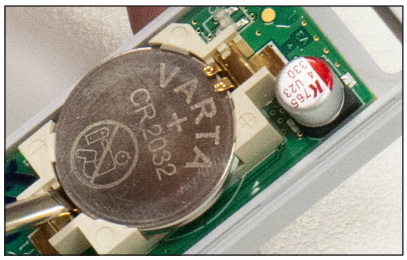

4. **Gehäusedeckel schließen**
   Setzen Sie den Deckel wieder auf – achten Sie dabei auf die Passung: Eine Seite des Deckels hat eine Nut, der Gehäuseboden einen entsprechenden Schlitz. Deckel und Gehäuse rasten nur in der richtigen Position sauber ein.

   Fertig – der Sender ist nun wieder einsatzbereit.

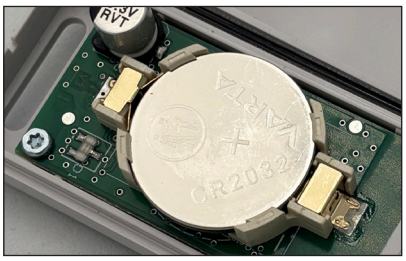

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
83071 Stephanskirchen
Sitz Stephanskirchen
Amtsgericht Traunstein HRA 9002

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Elektrotechnik Schabus Verwaltungs-GmbH
Sitz Stephanskirchen
Amtsgericht Traunstein HRB 16753
GF: Wolfgang Alexander Schabus
Petra Schabus

Tel. +49 (0) 80 36/674 979-0
Fax +49 (0) 80 36/674 979-79
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de
Zertifiziert / Certified: ISO 9001
WEEE DE 91394868

Sparkasse Rosenheim
BLZ 711 500 00 | Konto 213 827
IBAN DE90711500000000213827
Swift-Bic BYLADEM1ROS
USt.-ID DE 247 486 485
St.-Nr. 156/157/59306

Kurzanleitung
Batteriewechsel beim Sender FDS 100 / FDS 200
(Gehäuse mit äußeren Befestigungslaschen, bis Baujahr 2023)

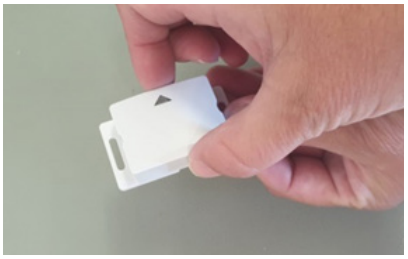

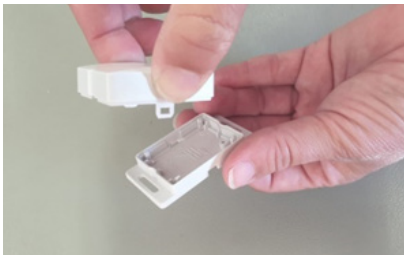

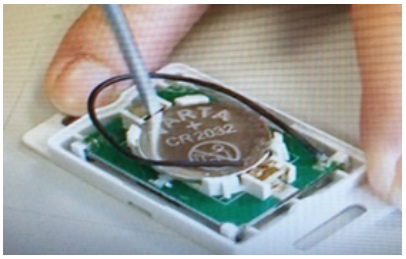

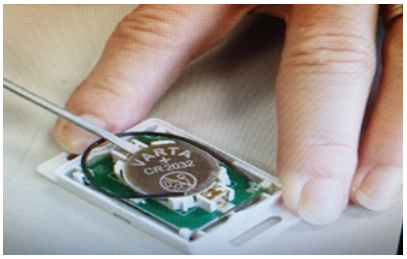

1. **Deckel abnehmen:**
   Halten Sie das Gerät so, dass die LED nach vorne zeigt. Drücken Sie nun auf beiden Seiten des Gehäusedeckels leicht zusammen – etwa auf Höhe der LED – und ziehen Sie den Deckel vorsichtig nach oben ab.

2. **Gerät ausrichten:**
   Legen Sie den Sender so vor sich, dass sich die schwarze Antenne (Kabel) unten rechts befindet – idealerweise wie in der Abbildung gezeigt.

3. **Batterie entnehmen:**
   Nehmen Sie den mitgelieferten Schraubendreher und führen Sie ihn senkrecht in den Spalt zwischen Batterie und Gehäusewand. Hebeln Sie die Batterie vorsichtig nach oben heraus – bitte mit Gefühl, um den Kunststoff nicht zu beschädigen.

4. **Neue Batterie einsetzen:**
   Setzen Sie die neue Batterie (Typ CR2032) von oben in den Halter ein und drücken Sie sie leicht an, bis sie sicher einrastet.

   Fertig – der Sender ist nun wieder einsatzbereit.

Für Fragen sind wir gerne Ihre Ansprechpartner

Mit freundlichen Grüßen aus Stephanskirchen
Elektrotechnik Schabus Team

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
83071 Stephanskirchen
Sitz Stephanskirchen
Amtsgericht Traunstein HRA 9002

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Elektrotechnik Schabus Verwaltungs-GmbH
Sitz Stephanskirchen
Amtsgericht Traunstein HRB 16753
GF: Wolfgang Alexander Schabus
Petra Schabus

Tel. +49 (0) 80 36/674 979-0
Fax +49 (0) 80 36/674 979-79
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de
Zertifiziert / Certified: ISO 9001
WEEE DE 91394868

Sparkasse Rosenheim
BLZ 711 500 00 | Konto 213 827
IBAN DE90711500000000213827
Swift-Bic BYLADEM1ROS
USt.-ID DE 247 486 485
St.-Nr. 156/157/59306